

Kit Bandô Universal

1




Fixe as presilhas nos suportes L encaixando o furo da presilha no engate do suporte e rotacionando até ficarem devidamente presas. Siga o exemplo da imagem acima como referência.

2



Fixe os suportes que acompanham o kit do bandô na parede com as presilhas viradas para baixo. Se o produto for instalado no teto, utilize apenas as presilhas, pois o suporte L torna-se desnecessário.

3

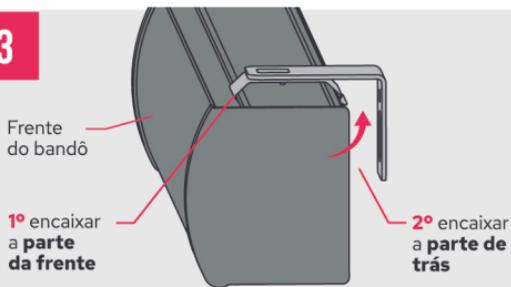

Para fixar o bandô nos suportes, primeiro engate na parte da frente. Em seguida, empurre a parte de trás para cima até você ouvir um "click". Observe a imagem ao lado como exemplo.

4

Instalação no teto



Se a persiana for instalada no teto, fixe as presilhas com as abas posicionadas como no exemplo da imagem acima. Neste caso, a utilização dos suportes L torna-se desnecessário.